


## Montera centrifugalkoppling art 3057 på Raket 85


1. Lossa drevmuttern. Observera att den är vänstergängad!



2. Lossa motordrevet med hjälp av avdragare

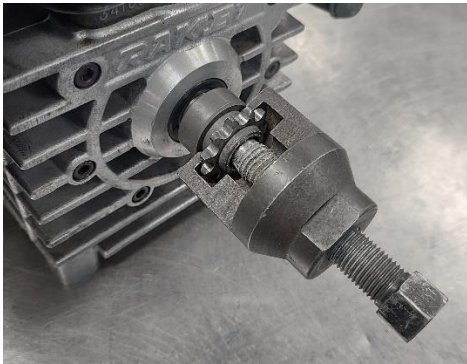

3. Montera bricka, nållager samt den tvådelade stoppringen enligt bild. Smörj nållagret med fett.

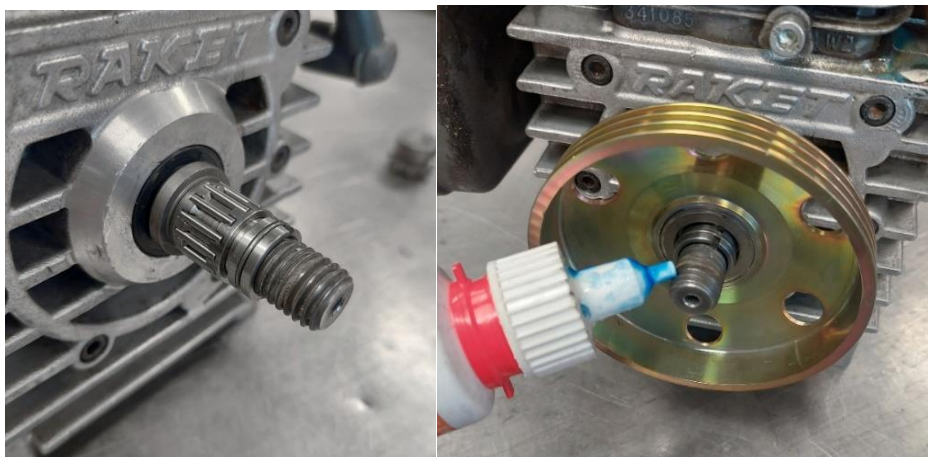

4. Placera kopplingstrumman med drevet in mot motorn. Applicera grön (stark!) gänglåsning på axeln och skruva fast kopplingen. Observera att axeln/kopplingen är vänstergängad.

Då det nya motordrevet inte hamnar exakt på samma ställe som det gamla, måste du flytta bakdrevsnavet så att fram-och-bakdrev linjerar igen.

Nu kan du starta motorn med en stark mutterknackare på kopplingens svetsade mutter.